

MODULEO BY **KS TOOLS**

BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERATING INSTRUCTIONS - NOTICE D'UTILISATION



866.6000

-  Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte, inklusive hochwertigem Werkstattteppich
-  Workshop cabinet system, stainless steel plate, including high-quality workshop mat

DE/MLI/FFI/06-06-2025

Das Werkstatt-Schranksystem ist ein Mehrwert für jeden Handwerker oder Mechaniker, denn ein gut organisierter, effizienter Arbeitsplatz ist sehr wichtig. Alle Schränke oder Schubladen bieten viel Platz und Stauraum für eine Vielzahl von Werkzeugen und Arbeitsgeräten. Die Schubladen sind mit soliden kugelgelagerten Schienen ausgestattet.



Bitte lesen Sie diese Anleitung
sorgfältig durch, bevor Sie das
Produkt verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.




ACHTUNG: Die maximale Belastung der Schubladen beträgt 35kg pro Schublade. Die maximale Belastung der Einlegeböden beträgt 25kg pro Boden.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie immer nur eine Schublade am Werkstattwagen öffnen. Wenn mehrere belastete Schubladen geöffnet werden, besteht die Gefahr, dass der Werkstattwagen umkippt.

Foto	Teil	Beschreibung
	01	Hochschrank
	02	Wagen mit 6 Schubladen

	03	Unterschrank mit 4 Schubladen
	04	Unterschrank mit 2 Türen
	05	Hängeschrank (3x)
	06	Lochwand (5x)
	07	Einlegeboden, Hochschrank (5x)
	08	Einlegeboden, Unterschrank mit 2 Türen (2x)
	09	Blende, vorn, 600 mm
	10	Blende, seitlich, 500 mm (4x)
	11	Blende, vorn, 680 mm (2x)
	12	Stange, 1890 mm (4x)
	13	Edelstahl-Arbeits- platte mit MDF-Kern
	14	Verstellbarer Fuß (12x)
	15	Fuß (12x)

MONTAGE




Hier finden Sie eine Video-Aufbauanleitung als zusätzliche Unterstützung:




1. Montage der Füße

- Legen Sie den Boden mit Karton oder Verpackungsmaterial aus, um die Bauteile nicht zu beschädigen.
- Es werden für diesen Schritt die Schrankelemente 01, 03 und 04 benötigt.
- Legen Sie die Schrankelemente mit der Rückseite auf den gepolsterten Bereich auf den Boden.
- Montieren Sie zunächst den Fuß 15 mit den Schrauben 18.
- Drehen Sie den verstellbaren Fuß 14 in Fuß 15 ein.

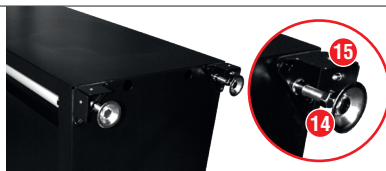


2. Legen Sie den Werkstattwagen 02 ebenfalls mit der Rückseite auf den gepolsterten Bereich auf den Boden. Montieren Sie die Rollen 26 mit den passenden Schrauben 27. Richten Sie den Wagen wieder auf und stellen diesen zunächst an die Seite.

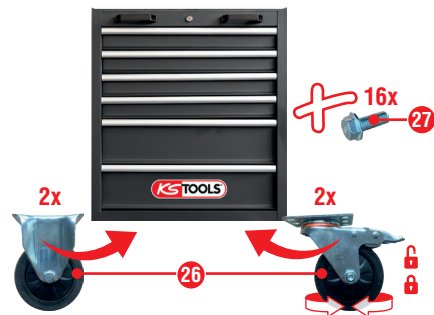

TIPP: Platzieren Sie dazu etwa 1 Meter vor der Wand über die gesamte Breite des Schranksystems eine Lage Karton als Unterlage. Stellen Sie das Schranksystem darauf auf und führen Sie die vollständige Montage durch. Anschließend kann das Schranksystem von zwei Personen mühelos an die Wand gescho-ben werden. Zum Abschluss entfernen Sie die Kartonunterlage, die als Rutschhilfe diente.

5. Montieren Sie auf der Rückseite die vier Stangen 12 und verbinden Sie so die einzelnen Schränke. Zwischen dem Schrank 03 und 04 setzen Sie die Rückwände 24 ein. Für alle Schraubverbindungen aus Punkt 3 nutzen Sie bitte die Schrauben 17.

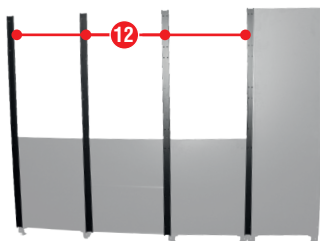

6. Montieren Sie von der Vorderseite die fünf Lochwände 06 und die Lochwand mit Steckdose 30 mit den Schrauben 17. Die Lochwände können beliebig platziert werden.



7. Montieren Sie die drei Hängeschränke 05 mit den Schrauben 17.



8. Setzen Sie nun die Arbeitsplatte 13 auf. Die Arbeitsplatte wird etwas unter die angeschraubten Lochwände 06 geschoben, dass diese an den hinteren Stangen 12 anliegt.







REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Es freut uns sehr, dass sie sich für ein Schranksystem aus unserem Hause entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zur Reinigung und Pflege, damit Sie lange Freude an Ihrem Schranksystem haben.

Allgemeines

Die Oberflächen sind besonders pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können, unter Zuhilfenahme von weichen, nicht abrasiven Tüchern, Lappen oder Industrieratte mit klarem Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen von neutralen Waschmitteln (pH 7) entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte ein Neutralreiniger verwendet und anschließend mit klarem Wasser abgespült werden. Bitte keine scharfen und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Hierzu gehören auch alle flüssigen Reiniger die Schleifmittel enthalten, wie Schlämmkreide o.ä. Keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel sowie organische Lösemittel einsetzen.

Reinigungsprodukte

Vor der Reinigung sind stets die Datenblätter zu den Reinigungsmitteln zu beachten: Zur allgemeinen Pflege kann Wasser mit Glasreiniger verwendet werden (PH 5 bis 8). Wenn die Luftverschmutzung sichtbare Flecken auf der Beschichtung hinterlassen hat, müssen diese mit stärkeren Reinigern entfernt werden. Diese sind stets zu verdünnen und im Vorfeld an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen. Unter keinen Umständen dürfen Scheuermittel, scheuernde Polituren oder jegliche andere Keton oder Ester (Verdünner oder Nitro) enthaltende Reiniger verwendet werden! Die Reinigungsmittel dürfen max. 25°C aufweisen. Die Oberflächentemperatur des Bauteils darf während der Reinigung ebenfalls 25°C nicht übersteigen. Daher nicht während der Sonneneinstrahlung reinigen. Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger zur Reinigung des Bauteils verwenden. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen. Reinigungsmittel sollten 1 Std. Einwirkzeit nicht überschreiten.

Reinigungshäufigkeit

Wie häufig eine Oberfläche gereinigt werden muss, hängt von vielen Faktoren ab, darunter:

- geografische Lage des Gebäudes
- Umgebung um das Gebäude (z. B. Meer, Salzwasser, Spritzwasser, Streusalz, Tiere)
- Luftverschmutzung (z.B. durch Verkehrsbelastungen)
- Vorherrschende Winde
- Möglichkeit von Schmutzpartikeln in der Luft (z. B. Sand, Staub), die zu Erosionsverschleiß an der Beschichtung führen

