



DE

EN

- 1 Seite im **DIN A4** Format drucken und überprüfe die korrekte Größe anhand der **Maße** auf der Achse. : Print the first page in **A4** format and check the correct size using the **dimensions** on the axis.
- 2 Bestimme das **Gewinde** (Gewindesteigung) Deiner Achse, indem Du sie mit den Beispielen rechts vergleichst. : Determine the thread (**thread pitch**) of your axle by comparing it with the examples on the right.
- 3 Bestimme die **Länge Deiner Achse**, indem Du sie mit Hilfe der Skala unten abmisst. : Use the scale below to determine the **length of your axle**.
- 4 Mit **Gewindesteigung** und **Länge** findest Du unter **www.traileraxXle.de** die richtige Achse. : You can find your axle with the right **thread pitch** and the right **length** at **www.traileraxXle.de**

2 GEWINDESTEIFUNG
THREAD PITCH


12 x 1.0

12 x 1.25

12 x 1.5

12 x 1.75

3 | LÄNGE (ACHSE) | LENGTH (AXLE)

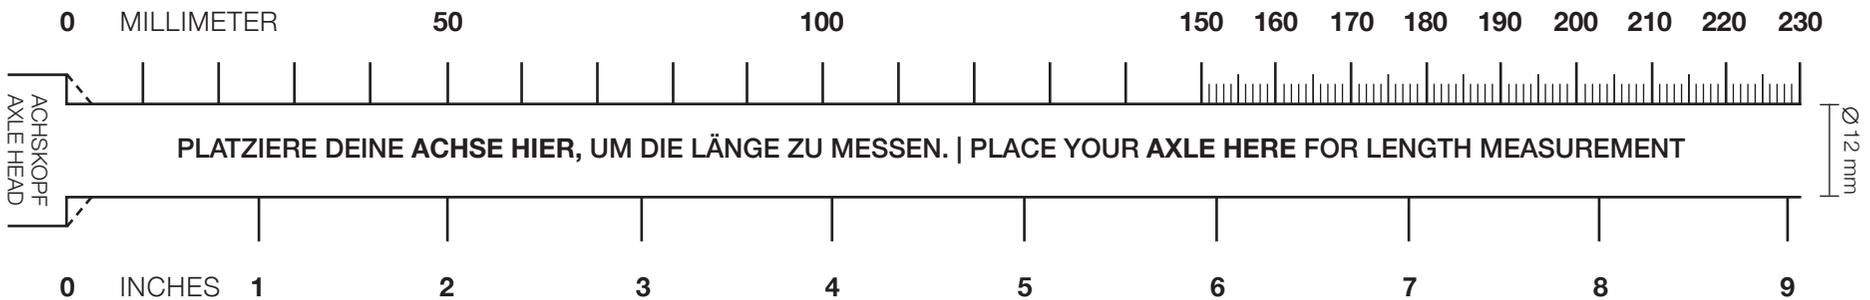

>>> Nach dem Druck die Skala bitte nachmessen, um die Maßeinheit zu überprüfen. | Please measure the scale to check the unit of measurement. <<<

! IN ORIGINALGRÖSSE DIN A4 DRUCKEN. **NICHT SKALIEREN!**
PRINT IN ORIGINAL SIZE DIN A4. **DO NOT SCALE!**



Infos & Produkte | Information & products

traileraxXle.de