


Bedienungsanleitung: Fahrrad Drehmoment-Schlüssel-Set

⚠ Wichtig

- 1 Dieser Drehmomentschlüssel funktioniert in einem Bereich von 2-20 Nm. Verwenden Sie ihn nicht außerhalb dieses Bereichs.
- 2 Wenn Sie den Schlüssel längere Zeit nicht verwendet haben, drehen Sie ihn auf 20 Nm auf, dann wieder auf 2 Nm zurück und lassen Sie den Kopf in jede Richtung einmal klicken, um einen Reset durchzuführen.
- 3 Der Drehmomentschlüssel verhindert nicht, dass die gewünschte Drehmomenteinstellung überschritten wird. Achten Sie darauf, langsam anzuziehen und anzuhalten, wenn Sie das Klickgeräusch hören, sobald das gewünschte Drehmoment erreicht ist. Zu festes Anziehen kann zu Schäden an Bauteilen führen.
- 4 Wenn der Schlüssel nicht verwendet wird, stellen Sie ihn vor der Lagerung auf die niedrigste Drehmomenteinstellung (2 Nm).
- 5 Halten Sie beim Anziehen die gerändelte Griffseite fest und nicht den Schaft.

Übersicht Drehmomentschlüssel

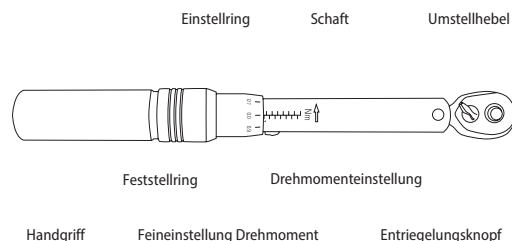

Vor der ersten Benutzung


Stellen Sie das Drehmoment auf 2 Nm ein und drücken Sie mit dem Daumen gegen den Drehmomentkopf, bis Sie ein Klicken hören. Danach können Sie das gewünschte Drehmoment einstellen und mit der Arbeit beginnen.

Verwendung mit Bits

- 1 Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Drehmomentkopfes.
- 2 Drücken Sie das gewünschte Werkzeug auf, bis es eingerastet ist und lassen Sie den Knopf los.
- 3 Um das Werkzeug zu wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf, nehmen das alte Werkzeug ab und setzen Sie das neue Werkzeug wie in 2 erklärt ein.


Auswahl der Antriebsrichtung

- 1 Stellen Sie den Hebel (Fig. 1) auf die gewünschte Richtung ein, um entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu schrauben.

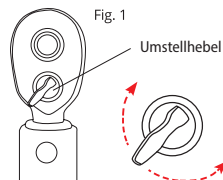


Drehmoment einstellen

- 1 Ziehen Sie den Sicherungsring nach unten (in Richtung Griff) und halten Sie ihn in dieser Position, während Sie den Griff festhalten und entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen (Fig. 2).

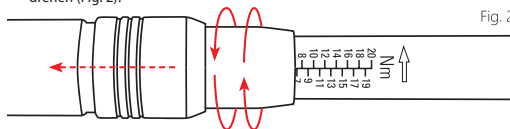

- 2 Wenn Sie den Griff drehen, bewegt sich der Einstellring auf der Drehmomentwelle nach oben und unten und deckt die Drehmomenteinstellung auf oder verdeckt sie (abhängig von der Drehrichtung).
- 3 Lassen Sie den Sicherungsring los, wenn Sie die gewünschte Drehmomenteinstellung erreicht haben, zum Beispiel 7,0 Nm (Fig. 3).
- 4 Um das Drehmoment auf die kleinere Drehmomenteinstellung, beispielsweise 7,4 Nm, fein einzustellen, richten Sie die 0,4-Nm-Markierung auf dem kleinen Einstellring an der Mittellinie der großen Drehmomentskala aus (Fig. 4).

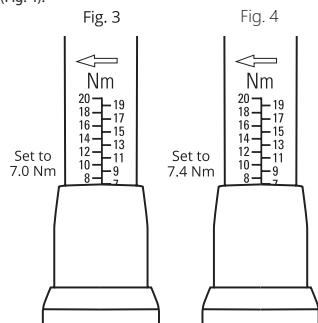

- 5 Zum Bedienen des Drehmomentschlüssels stecken Sie den Schlüssel auf das zu befestigende Werkstück, halten den Griff und drehen sanft am Hebel, bis das Klickgeräusch zu hören ist. Drehen Sie nicht über diesen Punkt hinaus.

⚠ Wichtig

Achten Sie darauf, in einer ruhigen Umgebung zu arbeiten, da das Klickgeräusch bei niedrigen Drehmomenteinstellungen möglicherweise schwer zu hören ist.

Service + Supplier
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

www.contec-parts.de
info@contec-parts.de