


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!



Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anbau, rechts:

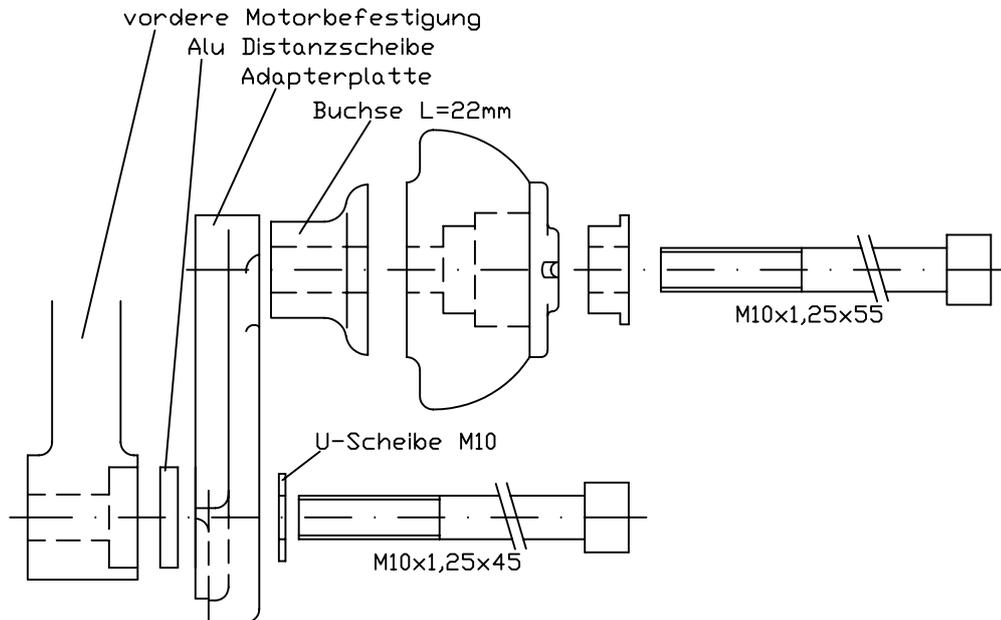

Anbau, links:

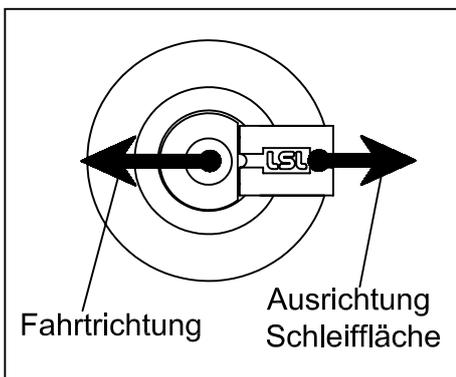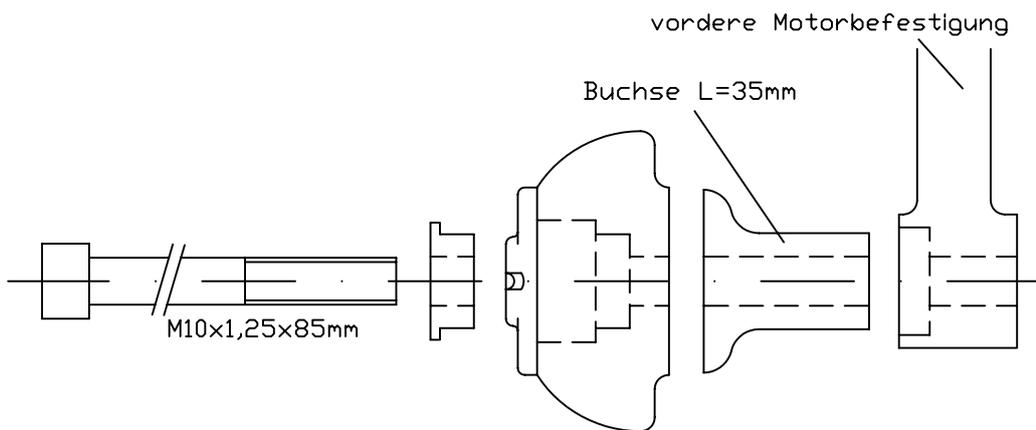

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 14.09.2007