

Anbauhinweise für Crash-Pads Ducati Monster 600 `93-`97

Art.-Nr.: 550D018


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!


Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Es gelten die Anzugsdrehmomente des Fahrzeugherstellers

Anbau der rechten Seite

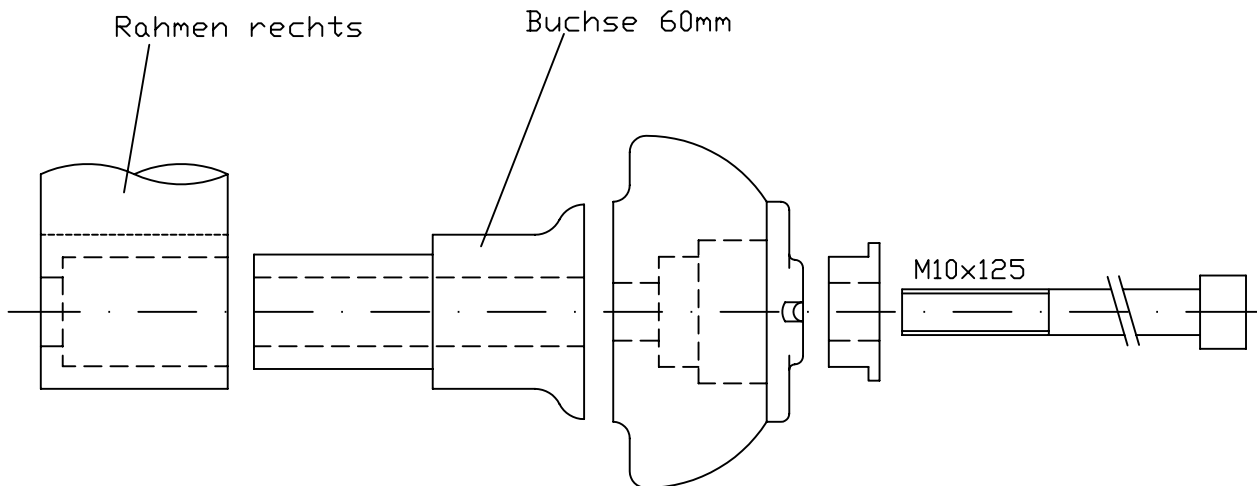

Anbau der linken Seite

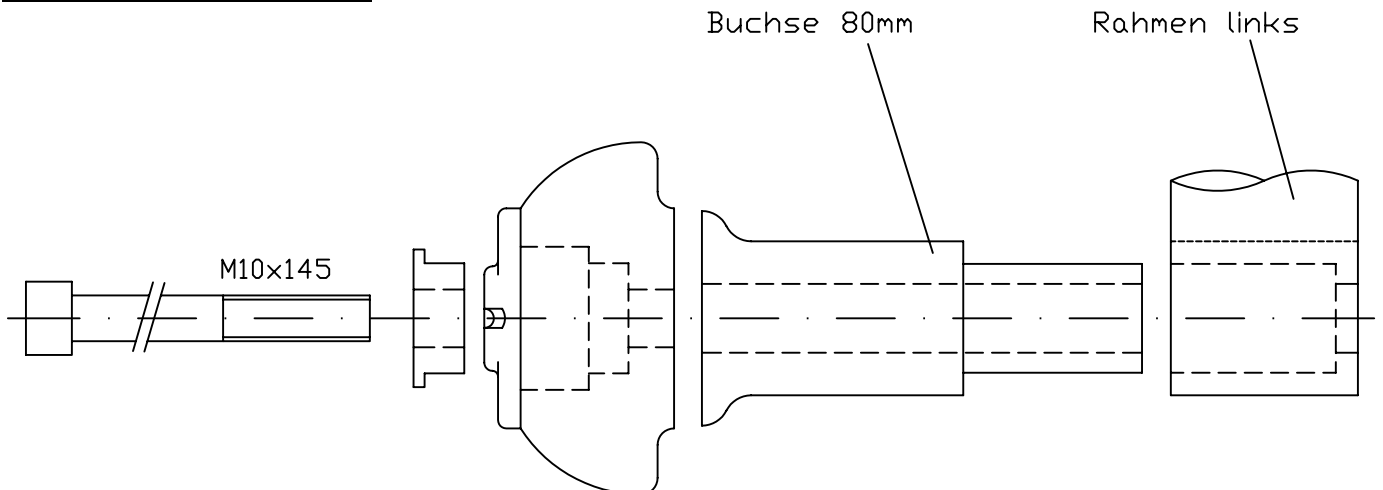

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 26.08.2008