
## Anbauhinweise für Crash-Pads Yamaha BT 1100 Bulldog


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

## Anbau rechte Seite:


(Ansicht von hinten)

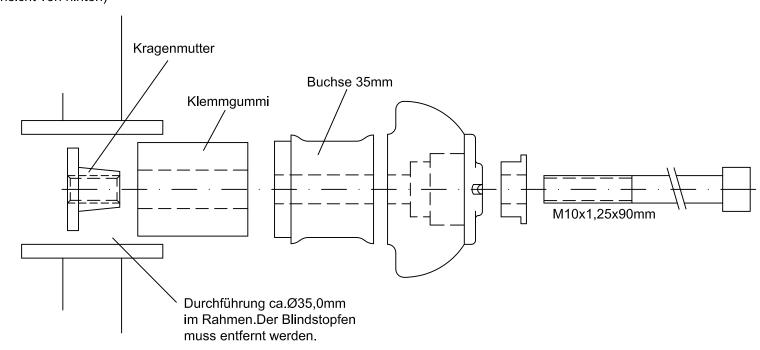

## **Anbau linke Seite:**

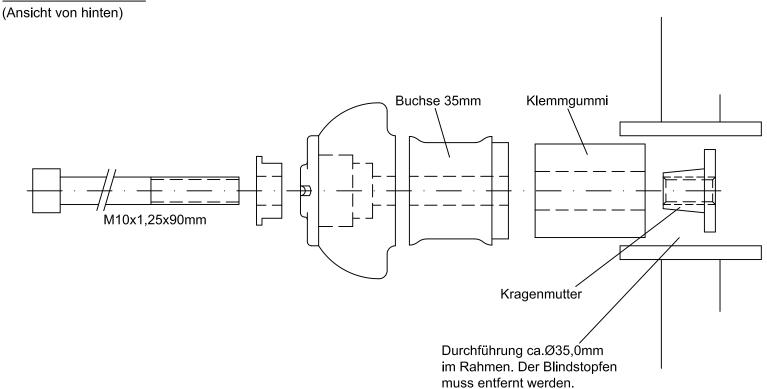



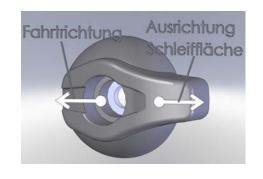

Art.-Nr.: 550Y091