


**Die Montage der Crash- Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!**


**Anbau der rechten Seite:**

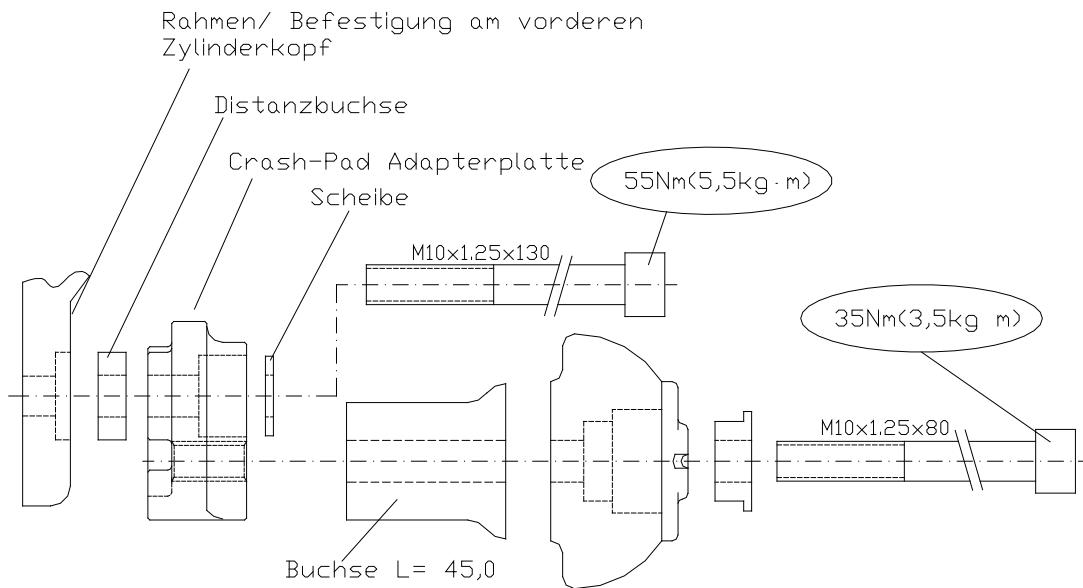

**Anbau der linken Seite:**

**Bitte beachten Sie bei der Montage der linken Seite (Schaltseite) folgende Schritte!**

1. Lösen Sie zu erst die Klemmschraube für die Motorhaltehülse, ohne die Hülse dabei zu entfernen.
2. Schrauben Sie die Motorhalteschraube heraus und befestigen die Adapterplatte mit der mitgelieferten Schraube (M10x1,25x80). Bitte Anzugsdrehmoment von 55Nm beachten!
3. Abschließend die Klemmschraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment von 23Nm festdrehen.

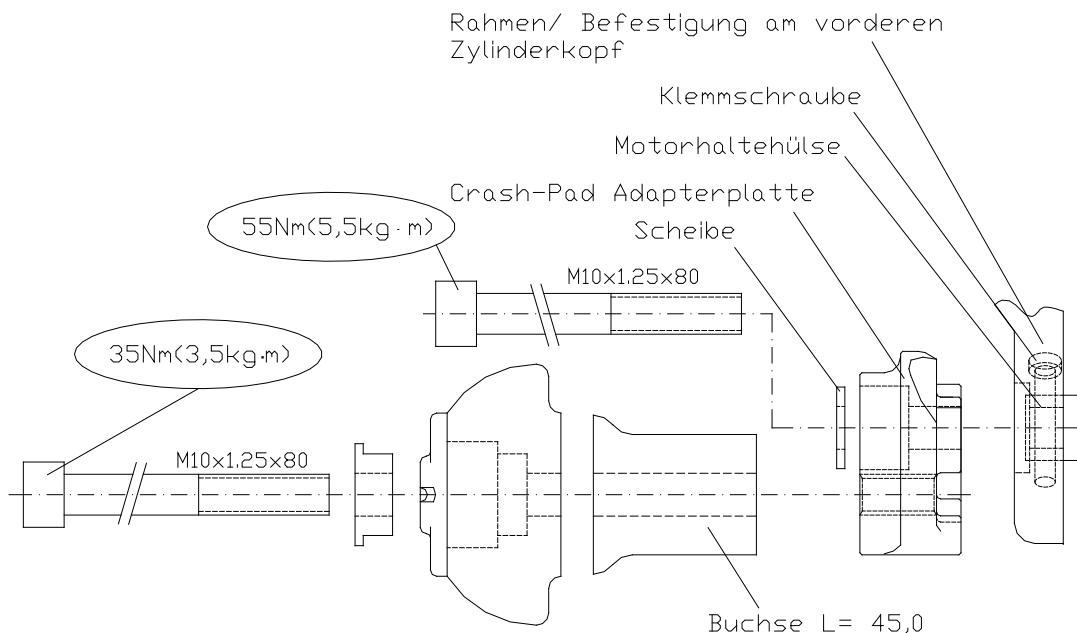


# Instructions de montage des Crash Pads pour Suzuki SV 650 N/S '03 →

## N° article : 444077

**Important :** Le montage doit être fait par un professionnel.

Le montage des Crash Pads doit s'effectuer d'un côté, puis de l'autre. Evitez le desserrage simultané des deux vis de fixation moteur.

### Montage côté droit:

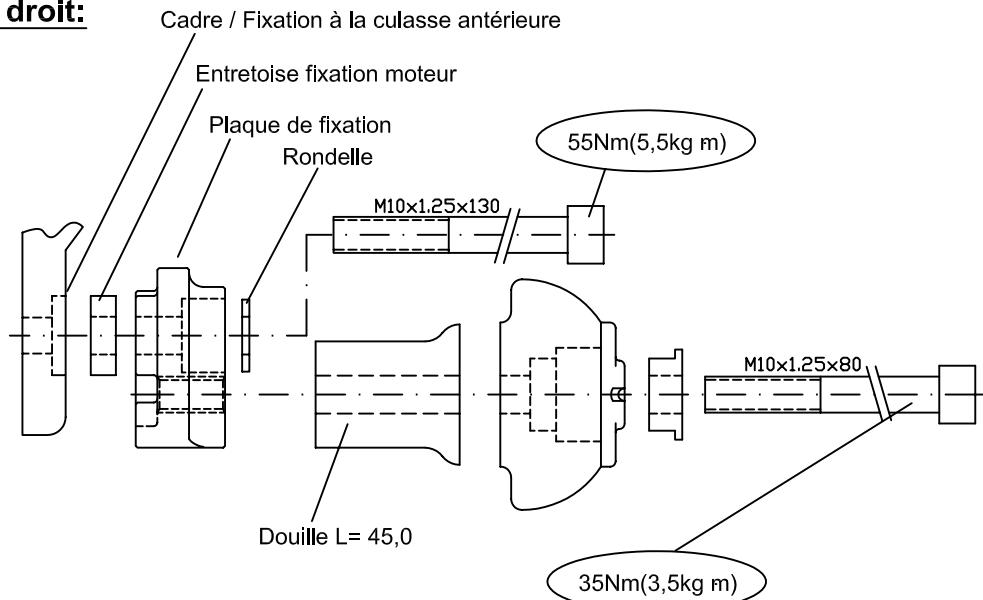

### Montage côté gauche:

Desserrez la vis de serrage de l'entretoise de fixation moteur à la culasse antérieure, côté gauche. Ensuite, enlevez la vis de fixation moteur à la culasse, côté droit. Fixez la plaque de fixation munie du repère et la douille d'écartement avec la vis fournie (M10x1,25x130). Remplacez maintenant la vis de fixation gauche du moteur par la vis fournie (M10x1,25x80). Montez la plaque de fixation munie du repère correspondant, sans pour autant enlever l'entretoise de la fixation moteur. Observez le couple de serrage de 55Nm! Pour fini, serrez la vis de serrage à un couple de 23Nm.

