

Anbauhinweise für Crash-Pads KTM SuperDuke / Supermoto 990 '05→ / '06→

Art.Nr.: 550KT07.1

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der linken und rechten Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangaben!

Anbau der rechten Seite

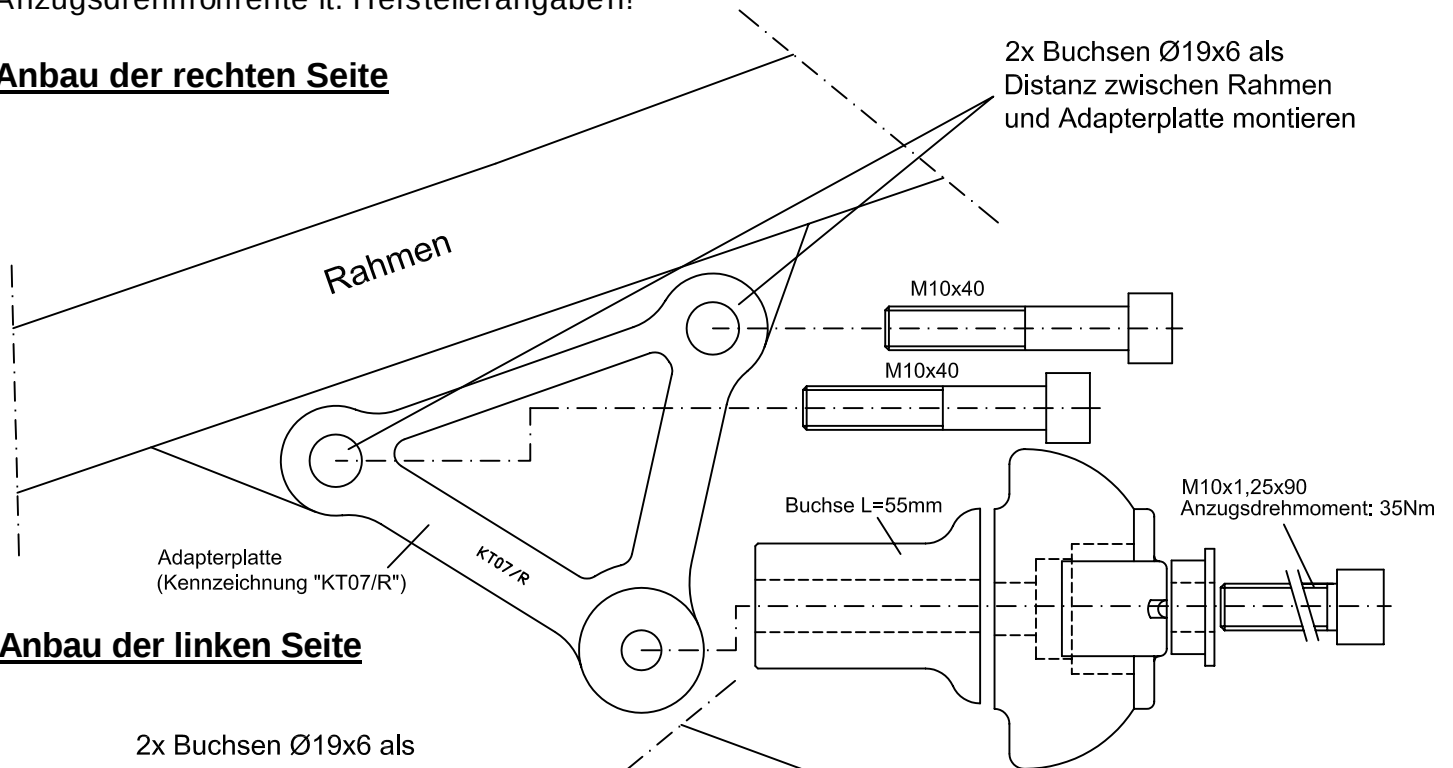

Anbau der linken Seite

