

**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der Motorhalteschrauben der linken und der rechten Seiten ist zu vermeiden!

Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangaben!

**Anbau der rechten Seite**

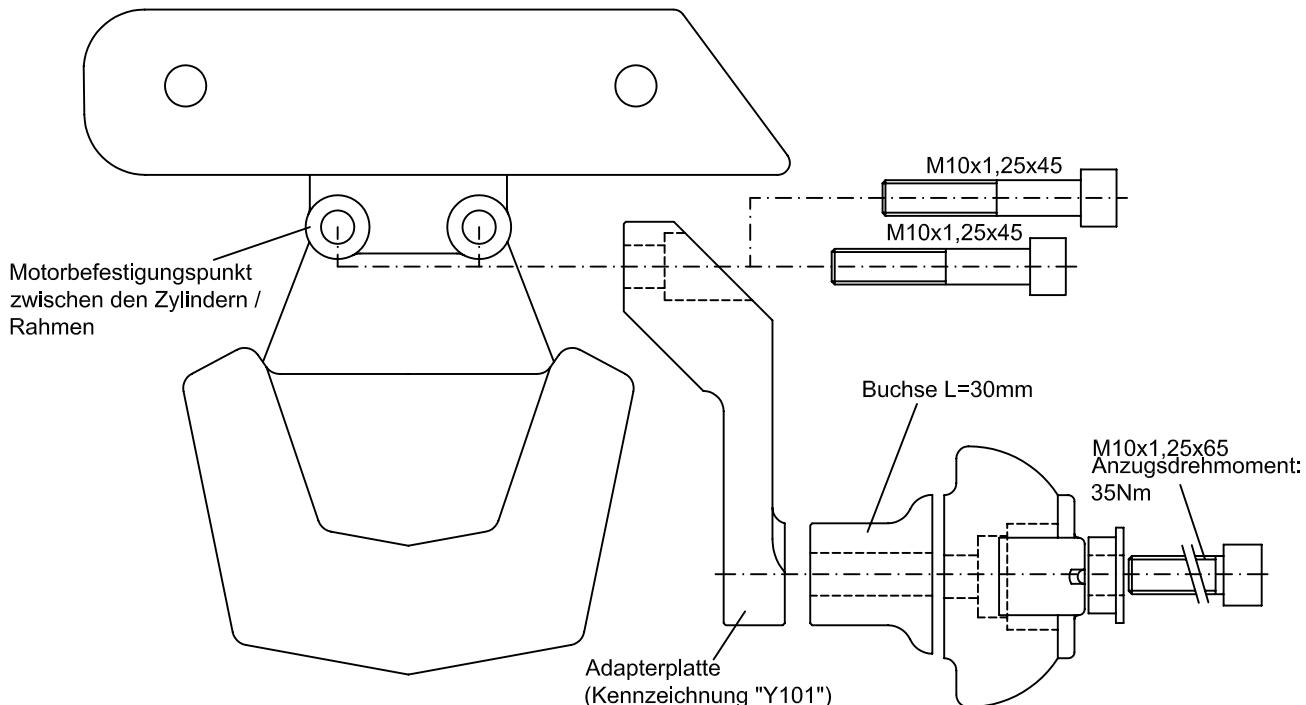

**Anbau der linken Seite**

