


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten:


Verwenden Sie mittelfestes Schraubensicherungsmittel, z. B. Loctite 243

Anbau rechte Seite:

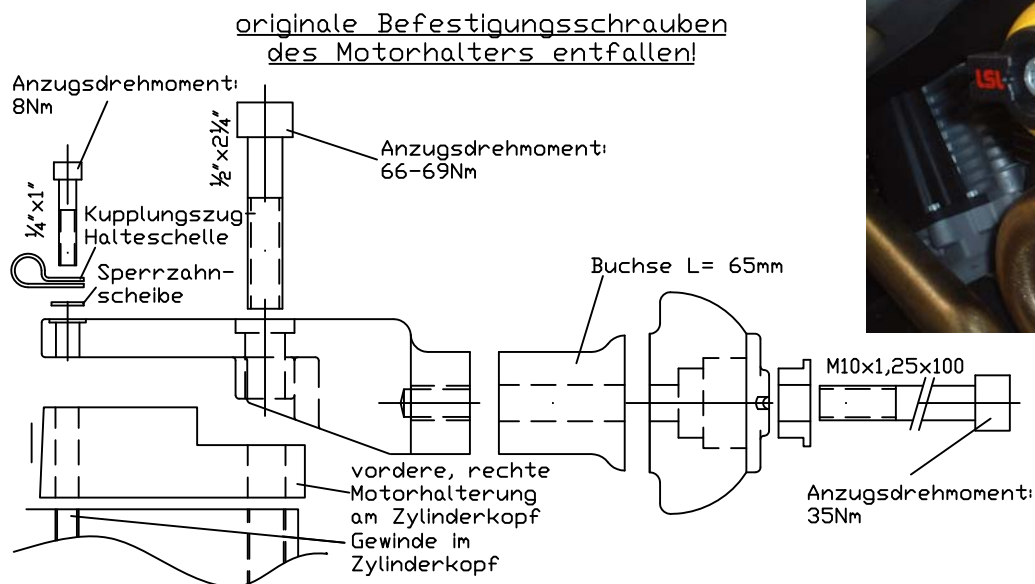

Anbau linke Seite:


originale Befestigungsschrauben des Motordeckels entfallen!

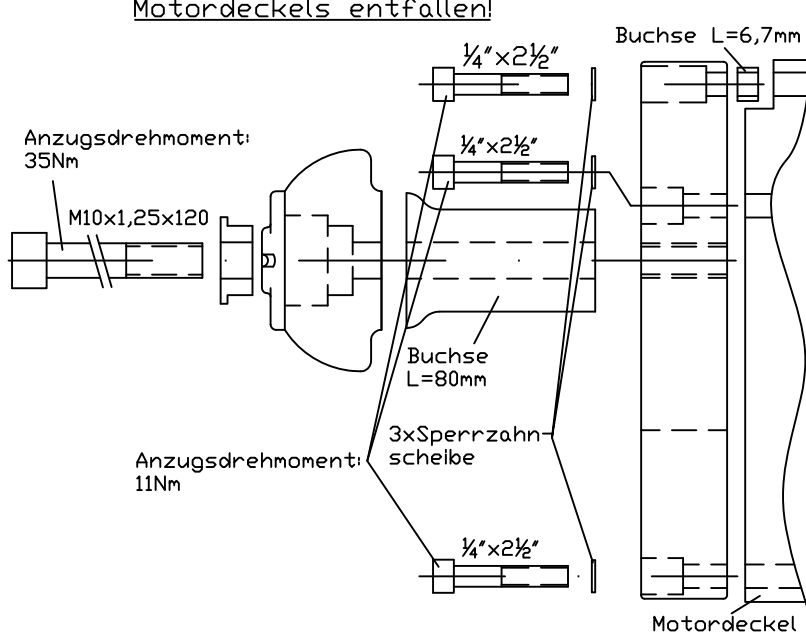

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev.01 03/08/2010

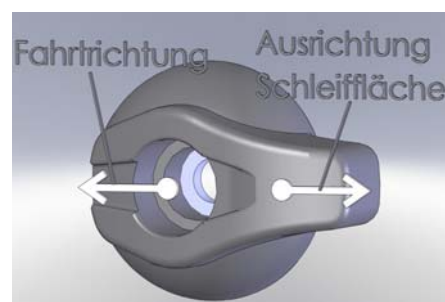


Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the work for you.

Please take extra care!



Use medium thread-locker e. g. Loctite 234

Fitting on the right side:

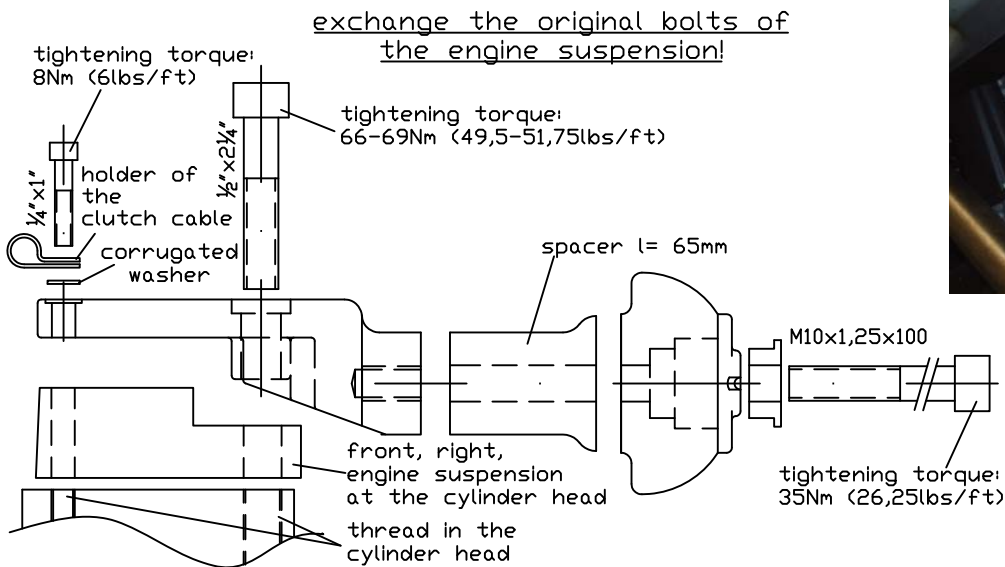

Fitting on the left side:

exchange the original bolts of the engine cover!

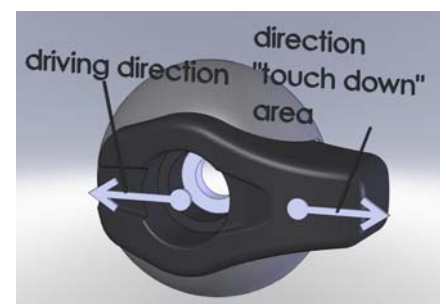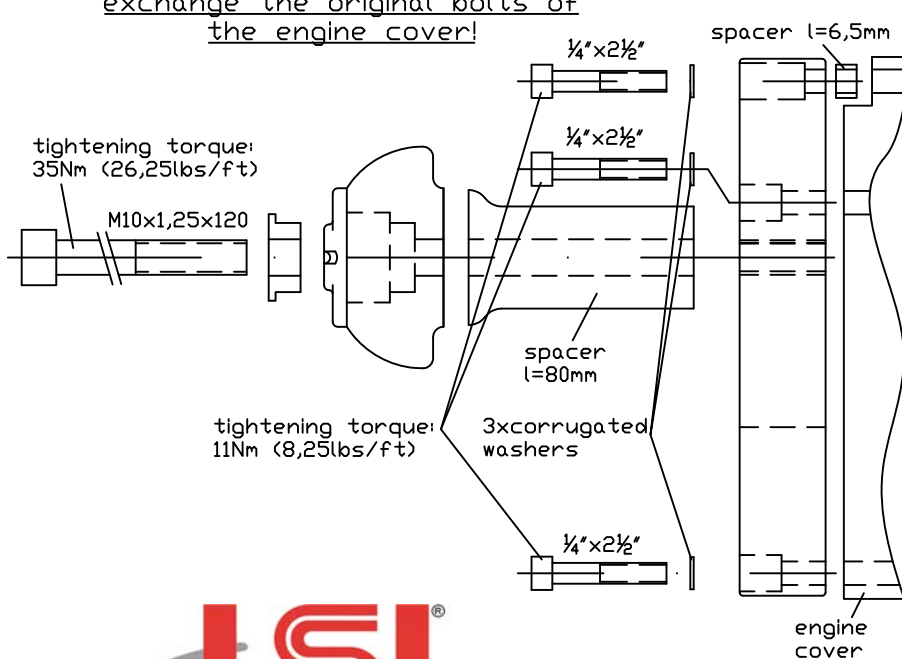

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 01 03/08/2010


Instructions de montage des Crash Pads pour Buell XB9R/S & XB12R/S

N° article: 550BU04

Important: Le montage doit être fait par un professionnel.
Utilisez un produit de blocage de sécurité, p.ex. Loctite 243.



Montage côté droit:

Les vis de fixation d'origines de la fixation moteur sont supprimées!

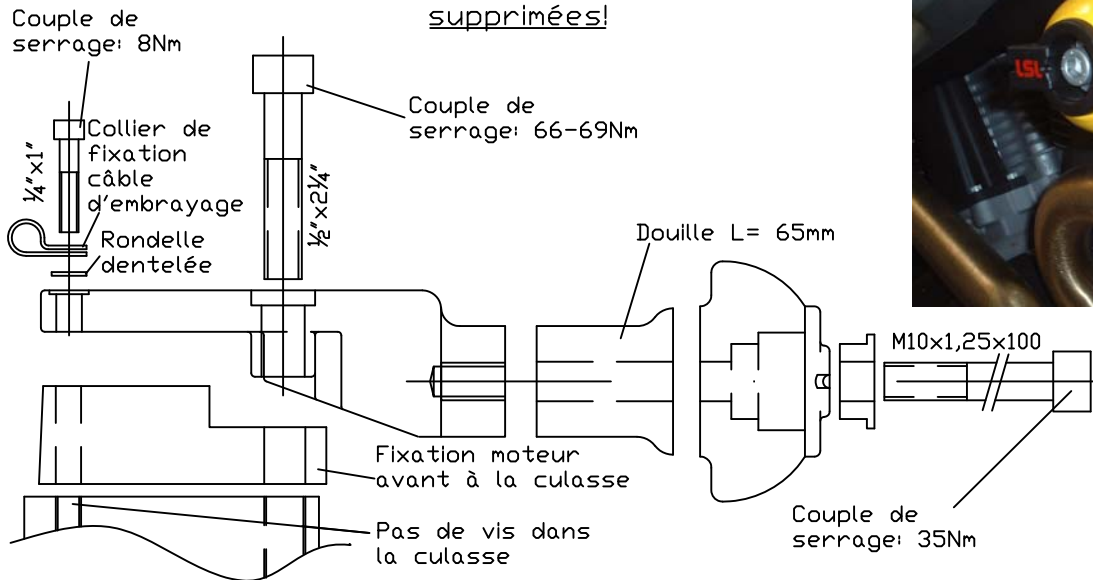

Montage côté gauche:

Les vis de fixation d'origines du capot moteur sont supprimées!

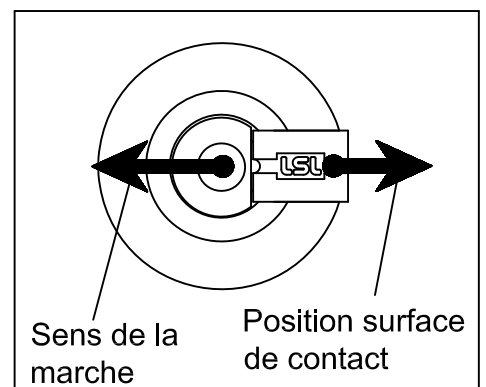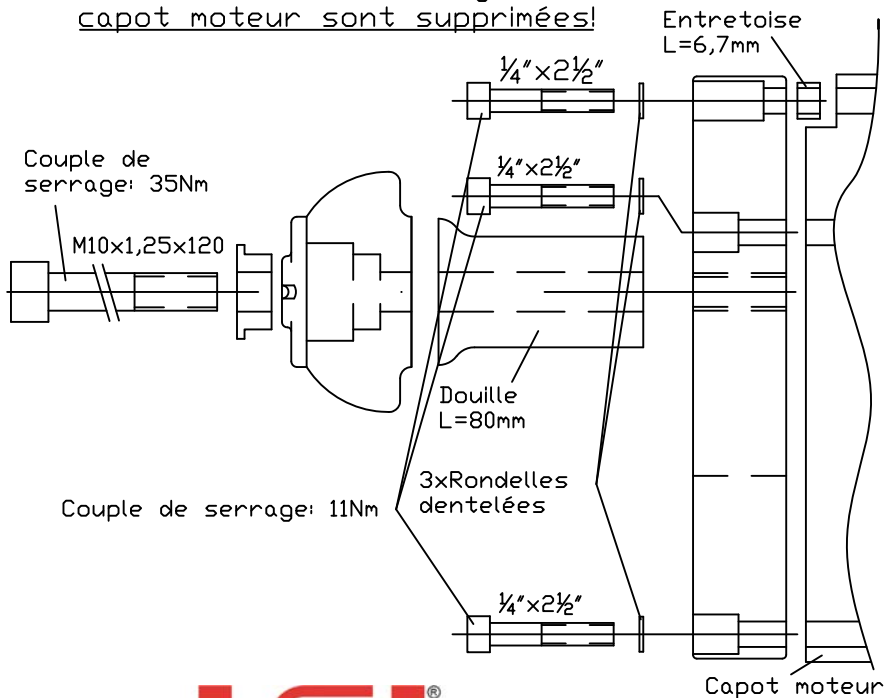

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 01 03/08/2010



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu