



## Systèmes de distribution

Distributeur pour les bouteilles pliables de 1 L



# PGP VARIOMAT PRO TOUCHLESS

Distributeur sans contact en plastique  
pour les bouteilles pliables de 1 L.

- distributeur en plastique
- fonctionnement sans contact
- hygiène excellente
- conception robuste
- très bonne vidange des bouteilles
- verrouillable en option
- capteur capacitif: réagit uniquement à la main
- pas de déclenchement involontaire en passant
- longue durée de vie des piles
- disponible en noir ou en blanc

Your Partner for  
Professional Skin Care



# PGP VARIOMAT PRO TOUCHLESS



## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- distributeur en plastique
- fonctionnement sans contact
- hygiène excellente: pas de contact entre le produit et le distributeur
- conception robuste
- très bonne vidange des bouteilles
- verrouillable en option
- capteur capacitif: réagit uniquement à la main et fonctionne donc également dans de mauvaises conditions de lumière ou avec des mains très sales
- pas de déclenchement involontaire en passant
- longue durée de vie des piles
- IPX2 – protection contre les gouttes d'eau
- disponible en noir ou en blanc

## EMBALLAGE

Le distributeur VARIOMAT PRO TOUCHLESS est emballé individuellement dans un carton avec les éléments de montage. Les piles ne sont pas comprises dans la livraison.

Vers les téléchargements et vidéos:

[www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/application-des-produits](http://www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/application-des-produits)




## APPLICATION

Le distributeur électronique a été conçu et fabriqué pour doser automatiquement une seule dose de produit de protection, de nettoyage, des soins ou de désinfection de la peau conditionné en bouteilles de 1 L de l'entreprise Peter Greven Physioderm GmbH à chaque fois que la main de l'utilisateur s'approche du capteur capacitif.

## DIMENSIONS

Largeur: env. 124 mm, Hauteur: env. 295 mm / env. 330 mm avec clé, Profondeur: env. 134 mm

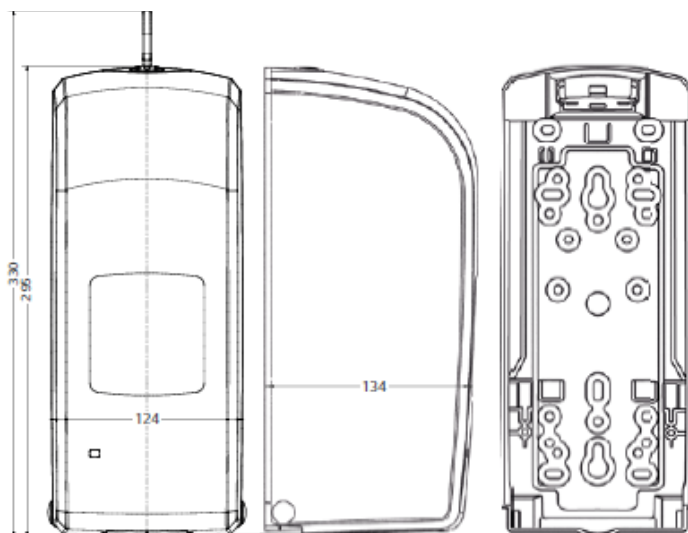

Sous réserve de modifications techniques  
Dimensions en mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distributeur avec capteur capacitif; fonctionne avec quatre piles LR20 (type D)

Courant de repos: < 2 mA

Matériaux utilisés:

- Panneau arrière: PS
- Boîtier, fenêtre, serrure, compartiment à piles: ABS
- Mécanisme électrique: plastique et métal

Poids à vide: 0,900 kg

Fermeture par bouton-pression, clé en option



# PGP

## VARIOMAT PRO TOUCHLESS

### CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques associés.
- Le nettoyage et l'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne nécessite aucun entretien.

### NOTE

Le fabricant n'est pas responsable des accidents qui causent des dommages aux biens, aux personnes ou à l'appareil en raison d'une mauvaise utilisation du distributeur.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et le montage.

#### Vers les instructions de montage:

[www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/instructions](http://www.pgp-hautschutz.de/fr-fr/telechargements/instructions)



### INSERTION DES PILES

Ouvrez le compartiment à piles et insérez quatre piles LR20 de haute qualité (type D). Elles ne sont pas incluses dans la livraison. Fermez le compartiment à piles.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant le chargement.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.
- Si l'appareil doit être stocké pendant une longue période sans être utilisé, les piles sont retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

N° d'enregistrement WEEE (Allemagne)

DE53122534

VARIOMAT PRO TOUCHLESS BLANC

Réf. 14394001

📦 1 pièce

VARIOMAT PRO TOUCHLESS NOIR

Réf. 14394003

📦 1 pièce

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l'état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté à l'utilisation envisagée.  
Version: 06/2026

**Peter Greven Physiaderm GmbH**  
Procter-&-Gamble-Straße 26  
D-53881 Euskirchen (Allemagne)

Tél.: +49 (0)2251 77617-30  
[info@pgp-skincare.com](mailto:info@pgp-skincare.com)  
[www.pgp-skincare.com](http://www.pgp-skincare.com)

Your Partner for  
Professional Skin Care

